

LECTEUR DAISY STRATUS 4M

MODE D'EMPLOI

Le Stratus est fourni avec un cache amovible qui limite l'accès aux touches essentielles pour une utilisation simplifiée.



Les touches disponibles sans le cache amovible permettent de poser des signets, d'accéder au catalogue et de se déplacer dans le livre audio Daisy.



Astuce : si aucun média n'est présent (CD, carte SD ou clé USB), il suffit d'appuyer sur l'une des touches pour connaître sa fonction.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

TOUCHES ACCESSIBLES AVEC LE CACHE



Mise sous tension : maintenez la touche enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour allumer l'appareil. Un signal sonore est émis, puis un message de bienvenue est prononcé après une quinzaine de secondes. Pour mettre le lecteur **hors tension**, appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Vous entendrez deux signaux sonores vous indiquant la mise hors tension du lecteur.



Réglage de la tonalité (grave/aigu) : un bip indique la tonalité médiane (touches à gauche)
Réglage volume (touches centrales)
Réglage de la vitesse d'écoute : un bip indique la vitesse d'écoute médiane (touches à droite)



La touche **Écoute-Arrêt** (au centre) permet de lancer ou d'arrêter la lecture. Les touches **Recul rapide** et **Avance Rapide** permettent respectivement de reculer rapidement dans la lecture et d'avancer rapidement, en maintenant ces touches enfoncées.

Information sur l'arrêt de la lecture : si plusieurs livres sont en cours d'écoute, le Stratus mémorise le point d'arrêt de chaque livre et quel que soit le livre mis dans le lecteur, la lecture reprendra exactement où elle a été arrêtée grâce à sa fonction de mémorisation.



La touche **Mise en Sommeil**, sous forme de croissant :

- Un bref appui indique la date et l'heure.
- Plusieurs appuis permettent de choisir l'intervalle après lequel le Stratus s'éteindra automatiquement : 15mn à chaque impulsion jusqu'à 60mn.
- Une pression de plus désactive la mise en sommeil.

Réglage de l'heure et de la date

- Appuyer et maintenir la touche **Mise en sommeil** permet d'accéder au menu du réglage de la date et de l'heure.
- Conserver l'appui sur cette touche, puis utiliser les flèches *Haut et Bas* pour se déplacer dans le menu.
- La flèche *Droite* permet d'ouvrir le menu souhaité puis les réglages se font à nouveau avec les flèches *Haut et Bas*.
- Appuyer sur la touche **Écoute-Arrêt** pour confirmer les réglages de la date et de l'heure.
- Pour désactiver la fonction, appuyer plusieurs fois séquentiellement sur cette touche.
- Pour quitter le menu, appuyer à nouveau sur la touche **Mise en sommeil**.





Cette touche permet d'**éjecter** le CD

TOUCHES ACCESSIBLES SANS LE CACHE



La touche **Catalogue** (en haut) permet, avec les touches *Gauche et Droite* au centre du Stratus, de naviguer et de choisir un titre entre les différents livres enregistrés sur CD, clef USB ou carte-mémoire SD.



La touche **Signet** (en bas) permet, en cours de lecture, de marquer des positions dans un livre (signets) pour retrouver facilement les passages importants.

Insérer un signet : appuyer et maintenir sur cette touche.

Rejoindre un signet : appuyer brièvement pour atteindre la liste des signets. Après le message *Liste des signets*, appuyer sur les flèches *Gauche ou Droite* pour sélectionner le signet marqué.

Supprimer les signets : appuyer brièvement deux fois sur la **touche Signet**. Le Stratus annonce : *Tous les signets insérés dans le livre seront supprimés.*

Confirmer : appuyer sur la touche **Écoute-Arrêt**.

Annuler : appuyer sur n'importe quelle autre touche dans les 10 secondes.



Les **4 touches de navigation** disposées en croix permettent de naviguer dans le livre audio Daisy.

Flèche du haut : haut/éléments de navigation (temps, fichiers, dossiers)

Flèche du bas : bas/éléments de navigation (temps, fichiers, dossiers)

Flèche à droite : droite (avancer)

Flèche gauche : gauche (reculer)

Carré au milieu : informations sur le livre et la lecture en cours

Fichiers : les livres enregistrés au format mp3 sont découpés en séquences de 5 à 10 mn.

Dossiers : les fichiers peuvent y être regroupés.

Un livre peut être constitué de dossiers contenant des fichiers.

Un livre peut être constitué uniquement de fichiers.

Ce séquençage permet la navigation dans le livre audio Daisy.

Si plusieurs livres sont en cours d'écoute, le Stratus mémorise le point d'arrêt de chaque livre. Chaque lecture reprend au même point d'arrêt.

Pour supprimer ces points

1. Réinitialiser le lecteur Daisy

Le lecteur doit être éteint.

- Appuyer et maintenir enfoncées simultanément la touche **Éjection** et la touche **Informations**. Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**.



- Dès qu'il y a un bip, relâcher la touche **Marche-Arrêt**, mais maintenir les touches **Éjection** et **Informations** enfoncées jusqu'à l'annonce *Créer un nouveau profil*.
- Lâcher tous les boutons. Tous les signets et points d'arrêt ont été supprimés.

2. Supprimer les points d'arrêt sur un CD

- Insérer le CD
- Revenir au début du livre en appuyant sur la **touche Signet**, puis sur la touche de navigation à **Gauche** : annonce *Début du livre*.

Important : cette fonctionnalité n'est pas active si des signets sont posés. Supprimer en amont tous les signets en appuyant brièvement deux fois sur la **touche Signet**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le **connecteur d'alimentation** se trouve à l'opposé du lecteur CD.

- Recharge rapide : 4h.
- Autonomie : 10h en lecture continue.

Connectique




Prise casque et
enceintes acoustiques
externes

Port USB

Lecteur de carte-
mémoire SD

Lecteur CD

Introduire un CD dans la fente au devant du Stratus. Le mécanisme entraîne alors le CD vers l'intérieur. Si le CD est à l'envers, il ressortira automatiquement après quelques secondes. Le réintroduire dans l'autre sens.

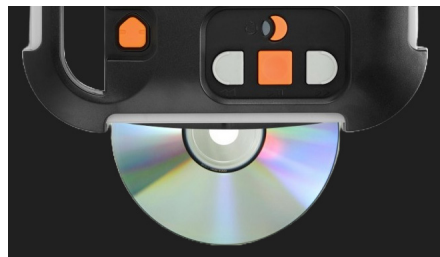

Plus d'informations dans le guide d'utilisation avec le lecteur Daisy.

